

Vključno z
brežžičnim
prostorskim
senzorjem CUBE

G.C.N.: 47-116-91 (30 kW)
G.C.N.: 47-116-92 (35 kW)

 **ARISTON**

ALTEAS ONE Net

UPORABNIŠKI PRIROČNIK

STENSKI KONDENZACIJSKI PLINSKI KOTLI

Namembna država: GB/IE

kiwa
approved
product



UK WATER SUPPLY
REGULATIONS



TOPLA VODA | OGREVANJE | OBNOVLJIVI VIRI

Spoštovani kupec,

hvala, da ste izbrali ARISTON.

Jamčimo, da je kotel zanesljiv in tehnično ustrezen izdelek.

Ta priročnik vsebuje podrobna navodila in priporočila za pravilno namestitvev, uporabo in vzdrževanje.

Navodila shranite na varno mesto, kjer bodo na voljo za kasnejšo uporabo.

Zahvaljujemo se vam, da ste izbrali kotel Aristonovega kotla. Izdelek je združljiv s storitvijo Ariston Net, ki jo je zasnoval in izdelal Ariston, da bi zagotovil popolnoma novo izkušnjo pri uporabi domačega sistema za centralno

GARANCIJA

Garancija za aparat velja **12 let (modeli ALTEAS ONE NET)** od datuma namestitve. Na zahtevo je treba predložiti dokazilo o namestitvi ali nakupu in letnem servisiranju. Namestitev mora opraviti registrirani inštalater za plin.

Pod to garancijo je Ariston dolžan popraviti ali zamenjati okvarjen aparat skladno s pogoji našega podjetja.

Vsa popravila ali zamenjave bodo opravljene po presoji Aristona. Ta garancija velja le, če pride do okvare zaradi napake v aparatu in je posledica materiala ali kakovosti izdelave proizvajalca.

Ta garancija ne pokriva okvare ali poškodbe, ki je nastala zaradi postopka namestitve, zagona ali vzdrževanja, ki ni v skladu s priporočili iz priročnika za montažo in servisiranje ter okvare in poškodbe, ki so nastale zaradi neučinkovitega sistema izpusta dimnih plinov, slabe ali nepravilne električne energije in ožičenja, nepravilnega dovoda plina ali tlaka, nedovoljenih posegov s strani neizkušenih oseb ter drugih vzrokov, ki niso neposredno povezani z izdelavo.

Ariston Thermo Uk Ltd ne prevzema odgovornosti za stroške, ki izhajajo iz popravil ali vzdrževanja, ki jih opravi katera koli tretja oseba.

Ta garancija ne vpliva na vaše zakonske pravice.

Aparat morate registriran pri Aristonu v 30 dneh od datuma namestitve.

Kotel mora letno servisirati registrirani inštalater za plin ali pa servis opravi neposredno Ariston – za termin pokličite na telefon **0333 240 8777**.

Če se kotel ne servisira neposredno preko Aristona, je treba servisni službi **Ariston UK** (naslov je naveden zadnji strani priročnika) poslati potrdilo o servisiranju.

Spletno registracijo lahko opravite preko strani **www.ariston.co.uk**.

Zahvaljujemo se vam, da ste izbrali **Ready for** kotel **Aristonovega** kotla.

Izdelek je združljiv s storitvijo

Ariston Net, ki jo je zasnoval in izdelal

Ariston, da bi zagotovil popolnoma novo izkušnjo pri uporabi domačega sistema za centralno ogrevanje.

Ariston Net omogoča zagon, ustavitvev in preverjanje

temperature ogrevanja in vode,

kadarkoli in kjerkoli iz vašega pametnega telefona, tablice ali računalnika. Omogoča vam stalno spremljanje porabe energije, s čimer boste prihranili pri položnici za plin. Prav tako vas v realnem času obvesti, če pride do okvare kotla. Če je vključena storitev diagnostike na daljavo, bo servisni center lahko rešil težave na daljavo, kjer je to mogoče, ali pa se čim prej dogovoril za sestanek.

* Namestitev mora opraviti registrirani inštalater za plin.

Za več informacij nas pokličite na **0333 240 8777**.



Odstranjevanje in recikliranje kotla.

Naši izdelki so zasnovani in izdelani iz sestavnih delov, ki so narejeni iz materialov, ki jih je mogoče reciklirati.

Kotel in njegove dodatke je treba ustrezno odstraniti in ločiti različne materiale, kjer je to mogoče.

Embalažo, ki se uporablja za transport kotla, mora odstraniti inštalater.

POZOR!!

Recikliranje in odstranjevanje kotla ter dodatne opreme je treba izvesti v skladu s predpisi.

VARNOSTNI PREDPISI

Seznam simbolov:



Neupoštevanje tega opozorila lahko povzroči nevarnost telesnih poškodb, v nekaterih primerih celo smrt.



Neupoštevanje tega opozorila pomeni tveganje za škodo, v nekaterih okoliščinah tudi resno materialno škodo, škode na rastlinah ali živalih.

Ne izvajajte nobenih postopkov, ki vključujejo odpiranje aparata.

Udari električnega toka iz delov, ki so pod napetostjo.



Osebnne poškodbe, ki so posledice opeklin zaradi pregretyh sestavnih delov, ali rane, ki jih povzročijo ostri robovi ali izbokline.

Ne izvajajte postopkov, ki vključujejo odstranitev aparata iz mesta namestitve.

Udari električnega toka iz delov, ki so pod napetostjo.



Poplava zaradi uhajanja vode iz odklopljenih cevi.

Eksplozije, požar ali zastrupitev zaradi uhajanja plina iz odklopljenih cevi.

**Ne poškodujte napajalnega kabla.**

Električni udar zaradi neizoliranih žic, ki so pod napetostjo.



Na aparat ne odlagajte predmetov. Telesne poškodbe zaradi predmeta, ki je padel z aparata zaradi tresljajev.



Poškodbe aparata ali izdelkov pod aparatom zaradi predmeta, ki je padel z aparata zaradi tresljajev.

**Ne plezajte na aparat.**

Telesne poškodbe zaradi padca aparata. Poškodbe aparata ali drugih predmetov, ki se nahajajo pod njim, zaradi padca aparata iz mesta namestitve.



Ne plezajte na stole, stolčke, lestve ali nestabilne opore, da bi očistili aparat.

Telesna poškodba, ki je posledica padca z višine ali ureznin (lestve se nenadno zložijo).



Ne poskušajte očistiti aparata, če ga niste pred tem izklopili ali obrnili zunanjega stikala v položaj »OFF« (Izklop).

Udari električnega toka iz delov, ki so pod napetostjo.



Za čiščenje aparata ne uporabljajte insekticidov, topil ali agresivnih detergentov.

Poškodbe plastičnih in pobarvanih delov.

**Ne uporabljajte aparata za noben drug namen kot za običajno domačo rabo.**

Poškodba aparata zaradi preobremenitve delovanja.



Poškodbe predmetov, ki so bili neustrezno obdelani.

Otrokom ali neizkušnim osebam ne dovolite uporabljati aparata.

Poškodba aparata zaradi neustrezne uporabe.



Če zaznate vonj po zažganem ali dim, ki se širi iz aparata, ga odklopite od električnega napajanja, zaprite glavni plinski ventil, odprite vsa okna in pokličite za pomoč.

Telesna poškodba, ki jo povzročijo opekline, vdihavanje dima in zadušitev.



Če zaznate vonj po plinu, zaprite glavni plinski ventil, odprite vsa okna in pokličite za pomoč.



Eksplozije, požari ali zastrupitev.

To napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi telesnimi, zaznavnimi ali umskimi sposobnostmi ali osebe s pomanjkanjem izkušenj in znanja, pod pogojem, da jim je bil zagotovljen varen nadzor ali so jim bila podana navodila o varni uporabi aparata in le ta razumejo. Otroci se z aparatom ne smejo igrati. Brez nadzora otroci nape ne smejo čistiti in na njej ne smejo izvajati vzdrževalnih del.

Namestitev in prvi zagon kotla mora izvesti usposobljeni registrirani inštalater za plin, skladno s trenutno veljavnimi predpisi o varnosti plinskih naprav (namestitev in uporaba) in vsemi zahtevami, ki jih ki jih izdajo lokalni organi in javni zdravstveni organi.

PO NAMESTITVI KOTLA, MORA INŠTALATER KONČNEMU UPORABNIKU PREDLOŽITI IZJAVO O SKLADNOSTI IN OPERATIVNI PRIROČNIK, TER ZAGOTOVITI VSE POTREBNE INFORMACIJE V ZVEZI Z ROKOVANJEM S KOTLOM IN VARNOSTNIMI NAPRAVAMI.

Ta naprava je namenjena za pripravo tople vode za domačo uporabo (kombinirana različica).

Povezana mora biti z ogrevalnim sistemom in distribucijskim omrežjem za toplo sanitarno vodo, ki morata biti združljiva z njegovo zmogljivostjo in ravnjo moči.

Uporaba aparata za druge namene, kot so navedeni, je strogo prepovedana. Proizvajalec ne odgovarja za kakršnokoli škodo, ki bi nastala zaradi nepravilne, neustrezne in nerazumne uporabe naprave ali zaradi neupoštevanja navodil iz tega priročnika.

Namestitev, vzdrževanje in vse druge posege je treba izvesti skladno z veljavnimi zakonskimi predpisi in navodili proizvajalca. Nepravilna namestitev lahko povzroči poškodbe ljudi, živali in lastnine; proizvodno podjetje ne odgovarja za škodo, ki bi zaradi tega nastala.

V primeru kakršnih koli vzdrževalnih del ali drugih strukturnih del v neposredni bližini vodov ali naprav z dimnimi plini in njihovih dodatkov, izklopite aparat tako, da zunanje bipolarno stikalo preklonite v položaj »OFF« (Izklop) in zaprete plinski ventil.

Po zaključenih delih, prosite kvalificiranega tehnika, da preveri učinkovitost vodov in naprav.

Če kotla ne boste uporabljali dlje časa, priporočamo, da ga izklopite iz električnega napajanja in zaprete zunanjo plinsko pipo. V primeru nizkih temperatur je potrebno izprazniti kotel in cevi sistema in tako preprečiti nastanek poškodb zaradi zmrzali.

Kotel izklopite in zunanje stikalo obrnite na »OFF« (Izklop) ter očistite zunanje dele aparata.

Otrokom ali neizkušenim osebam ne dovolite uporabljati aparata brez nadzora.

Označevanje CE

Oznaka CE zagotavlja, da je aparat skladen z naslednjimi direktivami:

- **2016/426/EU**
 - o plinskih napravah
- **2014/30/EU**
 - o elektromagnetni združljivosti
- **92/42/CEE**
 - o energijski učinkovitosti
- **2014/35/EU**
 - o električni varnosti
- **2009/125/CE**
 - o izdelkih, povezanih z energijo
- **813/2013**
 - Uredba komisije (EU)

Ne pozabite na dnevnik!

Referenčna shema

Referenčna merila prenašajo odgovornost tako na proizvajalca kot inštalaterja.


Namen je strankam zagotoviti opremo, ki ustreza njihovim potrebam, in je nameščena, zagnana in servisirana v skladu z navodili proizvajalca s strani usposobljenega osebja in ki izpolnjuje zahteve ustreznih gradbenih predpisov.

Referenčni kontrolni seznam se lahko uporabi za dokazovanje skladnosti z gradbenimi predpisi in ga je treba posredovati stranki za morebitne potrebe v prihodnje.

Inštalaterji morajo izvesti namestitev, zagon in servisiranje v skladu z referenčn

im kodeksom ravnanja, ki ga je pripravil Svet industrije za ogrevanje in toplo vodno (HHIC), ki

NADZORNA PLOŠČA

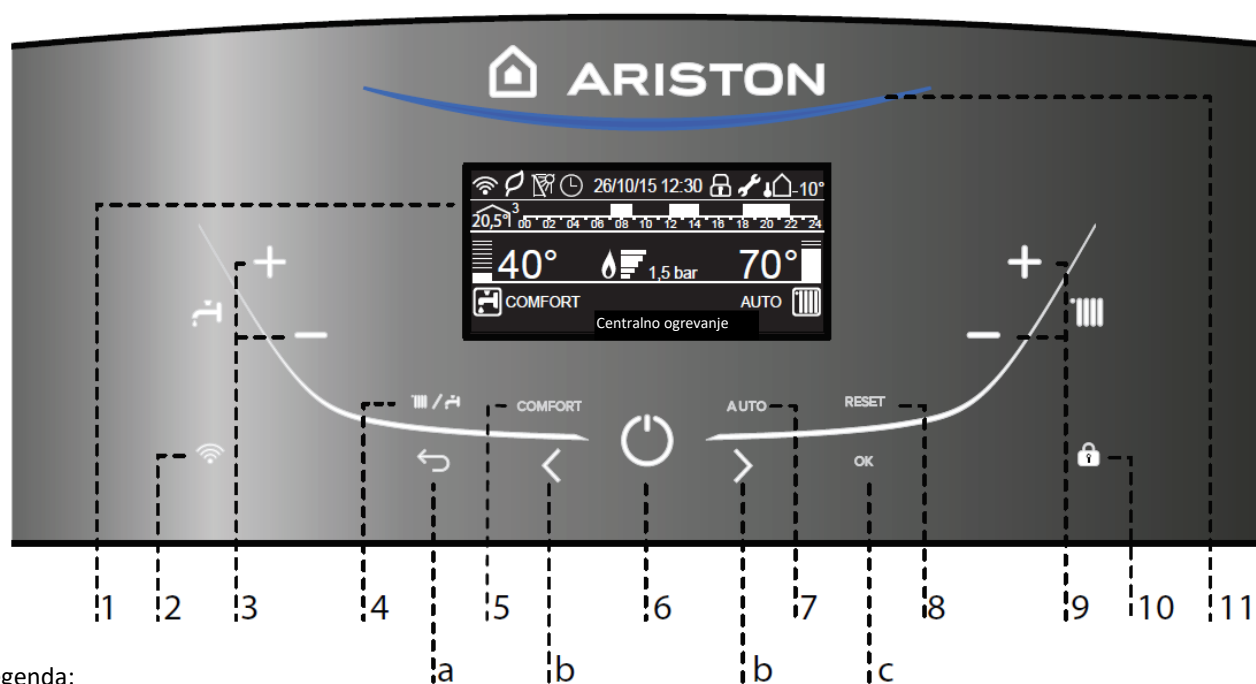


Legenda:

1. Zaslon
2. Gumb WIFI
(omogoči / onemogoči / konfiguriraj)
3. Gumb za nastavitev sanitarne tople vode +/-
4. Gumb za NAČIN
(Izbira načina delovanja poletje/zima)
5. Gumb COMFORT (Udobje)
6. Gumb za VKLOP/IZKLOP
7. Gumb AUTO (Samodejno) (za aktiviranje uravnavanja temperature)
8. Gumb RESET (Ponastavi)
9. Gumb za uravnavanje temperature ogrevanja +/-
10. Zaklep
11. Modra LED lučka – prisoten plamen

Nastavitev programiranja

- a. Gumb »ESC« (Izhod)

PRIKAZOVALNIK

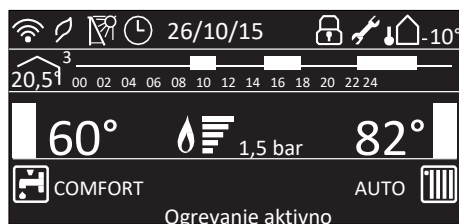

Datum in čas	26/10/15 12:30
Zaklep aktiven	
Nastavitev temperature STV in prikaz nastavljene temperature	42°
Nastavitev temperature centralnega ogrevanja in prikaz nastavljene temperature	70°
Opozorilo za načrtovano vzdrževanje	
Nastavitev delovanja ogrevanja	
Delovanje ogrevanja aktivno	
Nastavitev delovanja STV	
Delovanje STV aktivno	
Zazan plamen z navedbo porabljene energije	
Digitalni manometer (bar)	1,5 bar
Pomikanje po besedilu, ki prikazuje delovanje kot informacijo	Centralno ogrevanje
Signal za napako Na zaslonu se prikažeta koda in opis	ALERT
Funkcija AUTO aktivirana	AUTO
Topla voda v načinu COMFORT aktivirana	COMFORT
Urniki programiranja centralnega ogrevanja	
Urniki programiranja centralnega ogrevanja (nastavitev zaslona: celoten kotel – glejte uporabniški meni)	
Prikazana notranja temperatura za nastavljeno območje. (s priključeno napravo za vodilo)	20,5° ³
Prikaz zunanje temperature	-10°
Način ECO	
WiFi aktiven	
WiFi povezan z lokalnim omrežjem, vendar brez dostopa do strežnika	
WiFi ni konfiguriran	
Sonda za sončno temperaturo povezana – opcijsko	

Začetni postopki delovanja


Na manometru preverite vodni tlak in se prepričajte, da je vrednost med 0,6 in 1,5 bara, ko je sistem hladen. Če je tlak tik pod najmanjšo vrednostjo, se bo na zaslonu prikazal postopek polnjenja – *glejte opombo pod*.

POSTOPEK POLNJENJA

PONOVNO VZPOSTAVITE USTREZNI TLAK Z UPORABO POLNILNE ZANKE (KI SE NAHAJA POD KOTLOM) IN PRITISNITE GUMB ZA IZBIRO NAČINA IN DRŽITE 5 SEKUND. NA ZASLONU SE PRIKAŽE »Air Purge Active« (Odzračevanje aktivno). KO JE NA MANOMETRU TLAK 1 BAR, ZAPRITE POLNILNI VENTIL IN PRITISNITE GUMB NAČIN. ZASLON SE VRNE V OBIČAJNI POGLED.



Ponovno vzpostavite ustrezeni tlak s polniljenjem sistema. Če tlak zelo pogosto pada preverite, če prihaja do uhajanja vode na sistemu. V takem primeru pokličite vodoinštalaterja.

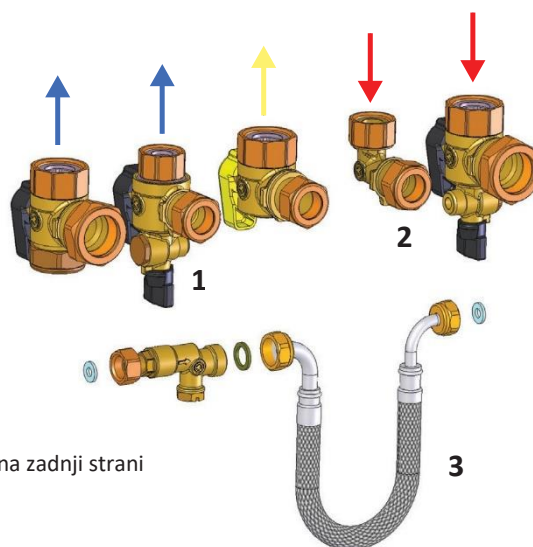


Opomba.

Povezave na zadnji strani kotla.


1. Za ponovno vzpostavitev tlaka sistema preverite, če je priključena gibka cev 3
2. Počasi odprite pipi 1 in 2 (glejte zgornjo shemo)
3. Slišali boste, kako voda priteče v sistem
4. Ko manometer pokaže 1,5 bara, zaprite pipi 1 in 2

Postopek vžiga

Pritisnite gumb za ON/OFF (Vklop/izklop) na nadzorni plošči, da vklopite kotel. Na zaslonu se bo prikazal postopek inicializacije, označen z vrstico.

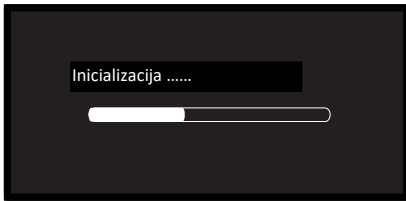

Določiti morate tudi datum, čas in jezik – glejte opombo spodaj.

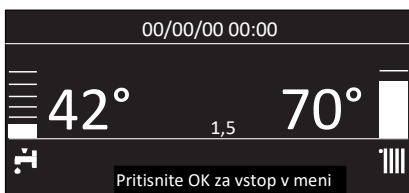

POZOR – Prvi zagon

Pri prvem zagonu zaslon zahteva nekaj osnovnih nastavitvev.

Najprej izberite jezik. Pritisnite tipko za programiranje **b**, da izberete **jezik**, nato pritisnite gumb »OK« (V redu) za potrditev.

Premaknite se na nastavitvev **datuma in časa**. Za izbiro pritisnite tipko za programiranje **b**, za potrditev izbire pritisnite gumb »OK« (V redu). Pritisnite tipko za programiranje **b**, da nastavite vrednost.

Za potrditev pritisnite gumb »OK« (V redu).

Nastavitve shranite s pritiskom na »OK« (V redu).

Za dostop do uporabniškega menija pritisnite gumb »OK« (V redu).

Pritisnite tipko za programiranje **b**, da se pomikate po seznamu menijev in izberite parameter, nato pritisnite »OK« (V redu), da potrdite.

OPOZORILO!!

Nekateri parametri so zaščiteni z dostopno kodo (varnostno kodo), ki ščiti nastavitve kotla pred

Izbira načina delovanja

Z gumbom »MODE« (Način) **4** izberite želeni način delovanja.


Način delovanja	Zaslon
Zima ogrevanje + proizvodnja sanitarne tople vode z nastavljeno	
Poletje samo proizvodnja sanitarne tople vode z nastavljeno temperaturo	

Vžig gorilnika signalizira modra LED luč **11**.

Prilagajanje ogrevanja

Temperaturo ogrevane vode lahko nastavite s pritiskom na gumb **9 +/-**.

Temperatura, ki se lahko doseže, se spreminja od 40 °C do 82 °C. Na

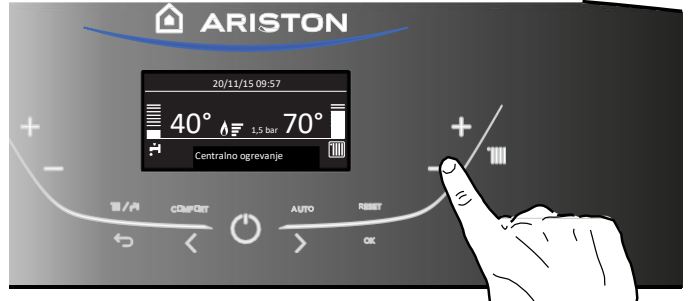


Prilagoditev temperature sanitarne tople vode

Temperaturo sanitarne tople vode lahko nastavite s pritiskom na gumb **3**, temperatura pa se lahko spreminja od 36 °C do 60 °C. Na zaslonu bo utripala predhodno nastavljena vrednost.




Izklop ogrevanja

Za izklop ogrevanja pritisnite gumb 4 »MODE«(Način); simbol za ogrevanje  bo izginil z zaslona. Kotel ostane aktiven samo za proizvodnjo sanitarne tople vode in kaže nastavljeno temperaturo.



Izklop kotla

Za izklop kotla pritisnite gumb  ON/OFF« (Vklop/izklop) in zaslon se bo ugasnil.



POZOR!!

Kotel popolnoma izklopite tako, da zunanje električno stikalo obrnete v položaj »OFF« (Izklop). Zaprite plinski ventil.


Funkcija COMFORT

Kotel dopušča, da se raven »udobja« za proizvodnjo sanitarne tople vode poveča preko funkcije »COMFORT«. Ta funkcija ohranja toploto sekundarnega izmenjevalnika v času, ko je kotel neaktiven, s čimer se doseže začetno toplotno stanje vode in povečuje temperaturo.


To funkcijo lahko omogočite s pritiskom na gumb 5 »COMFORT« (Udobje). Pritisnite, da izberete:

- **Funkcija Comfort onemogočena**
- **Funkcija Comfort nastavljena na: Na časovni osnovi**
Kotel se bo vžgal in hitro zagotovil toplo vodo za 30 minut po zadnjem točenju vode
- **Funkcija Comfort nastavljena na: Vedno aktiven**
Kotel se bo vžgal in hitro zagotovil toplo vodo za ves dan


Ko je funkcija omogočena, se na zaslonu prikaže zapis »COMFORT«.

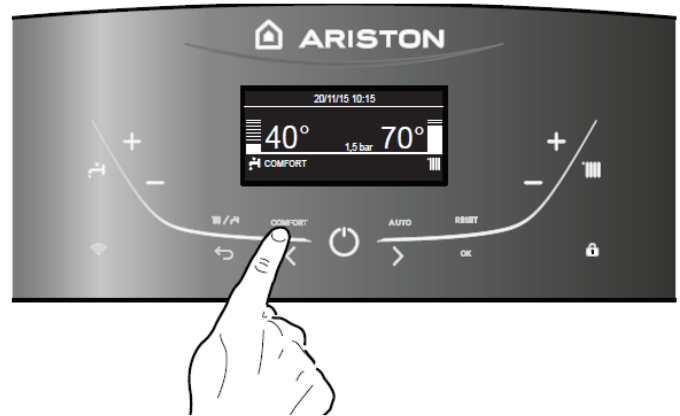

Nadzorna plošča – zaklep

Kontrolno ploščo kotla lahko zaklenete s pritiskom na gumb 10. Na zaslonu se prikaže simbol .

Za odklep nadzorne plošče ponovno pritisnite gumb 10. Simbol izgine z zaslona.

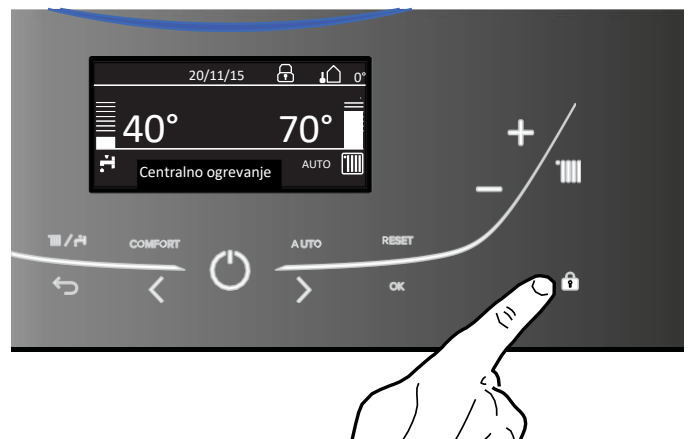

Samodejni gumb – aktivacija prilagoditve temperature


Funkcija AUTO omogoča prilagoditev delovanja kotla okolju in vrsti sistema, na katerem je nameščen. Na najhitrejši možni način v prostoru dosežemo ugodno temperaturo, prihranimo energijo in učinkovitost, hkrati pa bistveno zmanjšamo količino obrabe sestavnih delov.

Vaš inštalater vam bo svetoval glede naprav, ki se jih lahko priključi na kotel, in jih programiral v skladu s sistemom.

Pri običajnih kotlih je temperatura vode v grelnih elementih običajno nastavljena na visoko vrednost (70–80 °C), kar zagotavlja učinkovito ogrevanje tudi v zelo hladnih zimskih dneh. Ogrevanje je čezmerno v manj hladnih dneh (teh je največ), bolj značilnih za jesensko in zimsko sezono. To povzroči prekomerno ogrevanje prostorov, potem ko je bil termostat izklopljen, kar povzroča izgubo energije in neprijetne razmere v prostoru.

Funkcija AUTO prevzame nadzor nad kotlom in izbere najboljši režim delovanja na podlagi okoljskih pogojev, zunanjih naprav, priključenih na kotel, in zahtevane zmogljivosti. Nenehno se odloča, na kateri ravni moči mora delovati glede na okoljske pogoje in zahtevano sobno temperaturo.

To funkcijo lahko aktivirate na naslednji način: **AUTO (Samodejno)**.

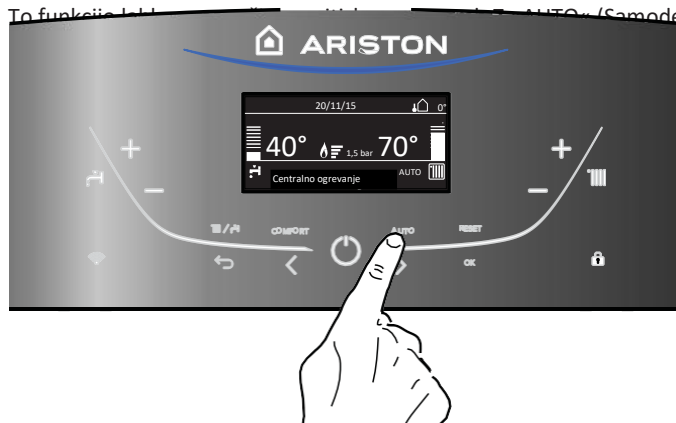

Pogoji za zapiranje aparata

Kotel je zaščiten pred nepravilnim delovanjem s pomočjo notranjih pregledov, ki jih opravi elektronska plošča tiskanega vezja, ki ustavi delovanje kotla, če je to potrebno. V primeru, da se kotel izklopi na tak način, se na zaslonu nadzorne plošče prikaže koda, ki se nanaša na vrsto zapore in razlog za ustavitev delovanja.

Lahko se pojavita dve vrsti zapiranja:

Varnostno zapiranje

Ta vrsta napake je spremenljiva, kar pomeni, da se kotel samodejno ponovno zažene takoj, ko je težava, ki je povzročila zapiranje, odpravljena.

Na zaslonu se prikaže koda in opis napake. »**Fault 110 - Send Probe Damaged**« (Napaka 110 – Poškodovana sonda).



Ko vzrok za zapiranje izgine, se kotel ponovno zažene in nadaljuje z običajnim delovanjem.

Če kotel še vedno kaže varnostno zapiranje, ga izklopite. **Prepričajte sem, da je zunanje električno stikalo v položaju »OFF« (Izklop), zaprite plinsko varovalko in pokličite usposobljenega tehnika.**

Varnostno zapiranje zaradi nezadostnega vodnega tlaka

V primeru nezadostnega vodnega tlaka v ogrevalnem krogotoku, kotel sporoči varnostno zaustavitev.

Na zaslonu se prikaže »**Fault 108 – Filling Needed**« (Napaka 108 – Potrebno polnjenje).



Sistem se lahko znova zažene in ponovno vzpostavi ustrezní vodni tlak z uporabo postopka polnjenja – **glejte opombo 1.**

Če pogosto prihaja do zahteve za ponovno vzpostavitev ravnovesja, kotel izklopite, zunanje stikalo preklopite v položaj »OFF« (Izklop), zaprite plinski ventil in se obrnite na usposobljenega tehnika, da preverite, če prihaja do morebitnega puščanja vode.

OPOMBA 1 – POSTOPEK POLNJENJA
PONOVNO VZPOSTAVITE USTREZNI TLAK Z UPORABO
POLNILNE ZANKE (KI SE NAHAJA POD KOTLOM) IN
PRITISNITE GUMB ZA IZBIRO NAČINA IN
DRŽITE 5 SEKUND. NA ZASLONU SE PRIKAŽE »AIR PURGE
ACTIVE« (Odzračevanje aktivno).
KO JE NA MANOMETRU TLAK 1 BAR, ZAPRITE POLNILNI
VENTIL IN PRITISNITE GUMB NAČIN.
ZASLON SE VRNE V OBIČAJNI POGLED.



Izklop delovanja


Ta vrsta napake ni spremenljiva, kar pomeni, da se ne odstrani samodejno.

Na zaslonu se prikaže koda in opis napake.

Za ponovno vzpostavitev običajnega delovanja pritisnite gumb »**RESET**« (Ponastavi) na nadzorni plošči.

Na zaslonu se prikaže »**Reset in progress**« (Ponastavitev v teku) in nato »**Fault solved**« (Napaka rešena).

Če težava ne več poključnih ponastavitve aparata ni odpravljena, se o

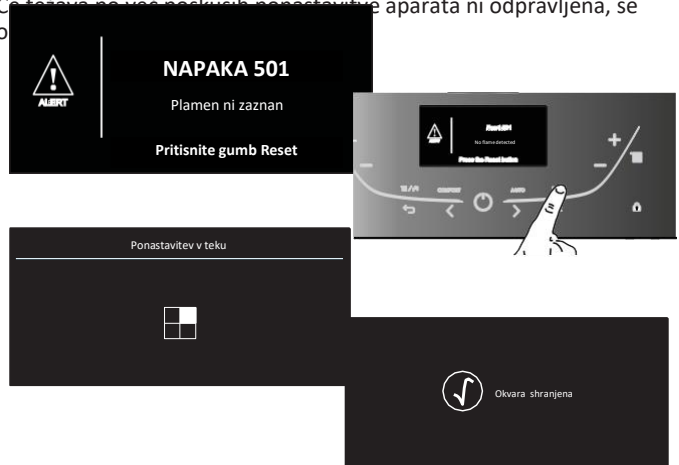

Pomembno

Če se zaustavitev pojavlja pogosto, se za pomoč obrnite na pooblaščení tehnični center. Iz varnostnih razlogov bo kotel dovolil največ 5 ponastavitev v 15 minutah (5 pritiskov gumba »RESET« (Ponastavi); ob 6. poskusu v tem 15-minutnem obdobju se bo kotel izklopil in ga bo mogoče ponovno aktivirati šele po izklopu iz električnega napajanja. Če se zaustavitev pojavi občasno ali kot izoliran dogodek, to ne predstavlja težave.

Razpredelnica napak za izklop delovanja

Zaslon	Opis
1 01	Pregrevanje
5 01	Plamen ni zaznan
1 03	Preverjanje pretoka ni uspelo
1 04	
1 05	
1 06	
1 07	
1 08	Potrebno polnjenje
3 05	Napaka plošče tiskanega vezja
3 06	Napaka plošče tiskanega vezja

Naprava proti zmrzovanju

Funkcija proti zmrzovanju deluje na sondu temperature pretoka centralnega ogrevanja, neodvisno od drugih uredb, ko je električno napajanje vklopljeno.

Če temperatura primarnega vezja pade pod 8 °C, bo črpalka delovala 2 minuti.

Po dveh minutah kroženja (fiksno) bo kotel preveril naslednje:

- če je temperatura pretoka centralnega ogrevanja > 8 °C, se črpalka ustavi;
- če je temperatura pretoka centralnega ogrevanja med 4 in 8 °C, bo črpalka delovala še dve minuti;
- če je temperatura pretoka centralnega ogrevanja < 4 °C, se bo prižgal gorilnik (položaj za ogrevanje) pri najmanjši moči, dokler temperatura ne bo dosegla 33 °C, gorilnik se bo ugasnil in črpalka bo nadaljevala z delovanjem še dve minuti.

Če temperatura pretoka ostane med 4–8 °C, bo črpalka še naprej delovala največ 10-krat po dve minuti, razen če bo zaznala temperaturo nad 8 °C pretoka centralnega ogrevanja, nakar se bo zagnal gorilnik. Če je zaklepanje posledica pregrevanja se bo gorilnik izklopil. Naprava proti zmrzovanju se aktivira samo, ko je (ko kotel deluje pravilno):


- tlak v sistemu ustrezen;
- kotel priključen na električno napajanje;
- prisotno napajanje s plinom.

UPORABNIŠKI MENI

Za dostop do uporabniškega menija pritisnite gumb »OK« (V redu). Za dostop do menija in podmenija pritisnite gumb »OK« (V redu). Pritisnite tipko za programiranje < > za dostop do menija in podmenija. Pritisnite tipko za programiranje < > da spremenite nastavitve parametrov. Ponovno pritisnite gumb »OK« (V redu), da shranite nastavitve. Pritiskajte gumb »ESC« ↶ (Izhod), dokler se ne vzpostavi običajni prikaz na zaslon. Do različnih parametrov lahko dostopate in jih spreminjate s pomočjo gumba »OK« (V redu) in tipk za programiranje < > (glejte spodnjo sliko).



STRUKTURA UPORABNIŠKEGA MENIJA

Nastavitve centralnega ogrevanja		
	Nastavitev vrednosti temperature centralnega ogrevanja	Nastavljena temperatura cone 1
		Nastavljena temperatura cone 2
		Nastavljena temperatura cone 3
	Časovni program	Programiranje prostega časa
		Čarovnik za programiranje prostega časa
		Prednastavljeni programi
		Programiranje časa/ročni način
	Funkcija počitnice	Sistem bo ostal v načinu proti zmrzovanju do polnoči na nastavljeni datum.
	Funkcija AUTO (Samodejno)	Nastavite najboljši način delovanja glede na vrsto namestitve.
Nastavitve STV		
	Nastavitev temperature sanitarne tople vode	Nastavitev temperature sanitarne tople vode
	Časovni program (NI AKTIVEN)	
	Funkcija Comfort	Izklopljena
		Na časovni osnovi – funkcija Comfort nastavljena na: na časovni osnovi. Kotel se bo vžgal in hitro zagotovil toplo vodo za 30 minut po zadnjem točenju vode.
		Vedno aktivno – funkcija Comfort nastavljena na: Vedno aktivno. Kotel se bo vžgal in hitro zagotovil toplo vodo za ves dan
Nastavitve povezovanja – glejte stran 18		
	Vklop/izklop omrežja Wi-Fi	
	Konfiguracija omrežja	
	Serijska številka	
	Ponastavi tovarniške nastavitve	
	Raven signala	
	Internetni čas	Če omogočite to funkcijo, bosta datum in čas, bo zahtevana storitev internetnega časa.
Nastavitve zaslona		
	Jezik	Izbrani jezik: Angleščina
	Čas in datum	glejte stran 12
	Cona, ki jo nastavite na zaslonu	Izberite cono ogrevanja – od 1 do 3
	Začetni zaslon	Podnožje kotla Celoten kotel
	Samodejno zaklepanje	Zaklepanje aktivira skupaj z zaslonom v stanju pripravljenosti
	Čas pripravljenosti	Izberite čas preklopa v stanje pripravljenosti po zadnji uporabi (od 1 do 10 minut ali 2 uri).
	Svetlost v stanju pripravljenosti	Izberite raven kontrasta zaslona Pritisnite tipke b za programiranje: 
	Čas začetnega zaslona	Izberite čas čakanja pred prikazom začetnega zaslona (od 1 do 15 minut)
	Glasnost zvočne povratne informacije	Izberite stopnjo glasnosti zvočnih povratnih informacij s pritiskom na gumba na zaslonu (od 1 do 10)


NASTAVI ZASLONA

Glavni zaslon lahko prilagajate. Glavni zaslon lahko uporabite za preverjanje časa, datuma, načina delovanja kotla, nastavitvev temperature ali temperatur, ki jih zazna oprema, načrtovanje programov.

Pritisnite »OK« (V redu) za dostop do nastavitvev zaslona. Pritisnite < > tipko

za programiranje in izberite:

- Nastavitve zaslona

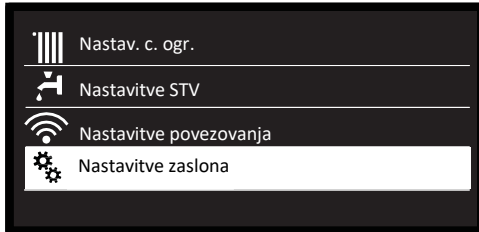

Pritisnite gumb »OK« (V redu).

V meniju »Screen settings« (Nastavitve zaslona) lahko izberete naslednje parametre:

- Jezik

Pritisnite gumb »OK« (V redu).

Pritisnite tipko za programiranje < > in izberite želeni jezik.

Pritisnite »OK« (V redu), da potrdite izbiro, in pritisnite gumb za nazaj, ↶ da se vrnete na prejšnji zaslon.

Pritisnite tipko za programiranje < > in izberite:

- Datum in čas:

- Pritisnite gumb »OK« (V redu).

- Pritisnite tipko za programiranje < > in izberite datum,

- Pritisnite gumb »OK« (V redu).

- Pritisnite tipko za programiranje, < > da izberete točen dan.

- Pritisnite gumb »OK« (V redu), da potrdite in se pomaknete na mesec, ki mu sledi leto. S pritiskom na gumb »OK« (V redu) potrdite posamezni korak.

- Pritisnite tipko za programiranje, < > da izberete čas.

- Pritisnite gumb »OK« (V redu).


- Pritisnite tipko za programiranje, < > da izberete točno uro.

- Pritisnite gumb »OK« (V redu), da potrdite in se pomaknete na vrednost za minute.

- Za potrditev pritisnite gumb »OK« (V redu).

- Pritisnite tipko za programiranje, < > da izberete poletni čas.

- Pritisnite gumb »OK« (V redu).

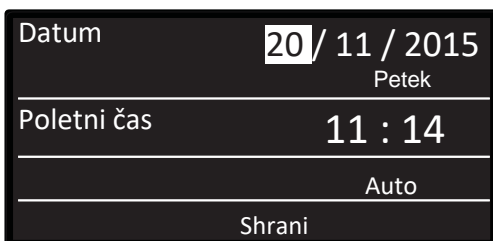

Nastavitev datuma in časa

Pritisnite »OK« (V redu), da potrdite izbiro, in pritisnite ↶ »ESC« (Izhod), da se vrnete na prejšnji zaslon.

Pritisnite tipko za programiranje, < > da izberete:

- Cona, ki jo nastavite na zaslonu

Nastavitev cone ogrevanja za prikaz na zaslonu

Pritisnite tipko za programiranje, < > da

izberete:

1 Nastavitev cone

2 Nastavitev cone

3 Nastavitev cone

Za potrditev izbire pritisnite gumb OK.

Pritisnite gumb »ESC« (Izhod), ↶ da se vrnete na prejšnji zaslon.

Pritisnite tipko za programiranje, < > da izberete:

- Začetni zaslon

Med nastavitvijo začetnega zaslona lahko izberete katere informacije želite prikazati.

Pritisnite tipko za programiranje, < > da

izberete:

Podnožje kotla

Celoten kotel

Za potrditev izbire pritisnite gumb OK.

Pritisnite gumb »ESC« (Izhod), ↶ da se vrnete na prejšnji zaslon.

Podnožje kotla



Celoten kotel



Pritisnite tipko za programiranje, < > da izberete:

- Samodejno zaklepanje

Pritisnite tipko za programiranje, < > da omogočite vklop

(»ON«) ali onemogočite (»OFF«) zaklepanja

Za potrditev pritisnite gumb »OK« (V redu).

Pritisnite gumb »ESC« (Izhod), ↶ da se vrnete na prejšnji zaslon.

Pritisnite tipko za programiranje, < > da izberete:

- Čas pripravljenosti

Pritisnite tipko za programiranje, < > izberite čas preklopa v stanje pripravljenosti po zadnji uporabi (od 1 do 10 minut ali 24 uri).

Za potrditev pritisnite gumb »OK« (V redu).

Pritisnite gumb »ESC« (Izhod), ↶ da se vrnete na prejšnji zaslon.

Pritisnite tipko za programiranje, < > da izberete:

- Svetlost v stanju pripravljenosti

Pritisnite tipko za programiranje, < > da nastavite svetlost zaslona v pripravljenosti.

Za potrditev pritisnite gumb »OK« (V redu).

Pritisnite gumb »ESC« (Izhod), ↶ da se vrnete na prejšnji zaslon.

Pritisnite **tipko za programiranje**, < > da izberete:

- Čas začetnega zaslona

Pritisnite **tipko za programiranje**, < > da nastavite čas čakanja, preden se zaslon vrne na začetni zaslon (od 1 do 15 minut).

Za potrditev pritisnite gumb »OK« (V redu).

Pritisnite **tipko za programiranje**, < > da izberete:

- Glasnost zvočne povratne informacije

Pritisnite **tipko za programiranje**, < > da izberite stopnjo glasnosti zvočnih povratnih informacij, ko pritisnete gumb na zaslonu (od 1 do 10)

Za potrditev pritisnite gumb »OK« (V redu).

Pritisnite gumb, ↩ da se vrnete na prejšnji zaslon.


NASTAVITEV OGREVANJA TOPLE VODE

Dostopa do UPORABNIŠKEGA MENIJA

Pritisnite **tipko za programiranje**, < > da izberete:

- Nastavitve centralnega ogrevanja

Pritisnite gumb »OK« (V redu).

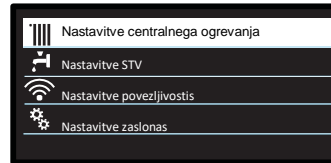

Izbira nastavitvev ogrevanja

Za nastavitve temperature pretoka pritisnite **tipko za programiranje** < > in izberite:

- Nastavitvena vrednost temperature centralnega ogrevanja

Pritisnite gumb »OK« (V redu).

Na zaslonu se prikaže:

- Nastavitev temperature cone 1

- Nastavitev temperature cone 2 – aktivno, ko je povezan vmesnik Sensys

- Nastavitev temperature cone 3 – aktivno, ko je povezan vmesnik Sensys

Pritisnite **tipko za programiranje**, < > da izberete:

- Nastavitev temperature cone 1

Pritisnite gumb »OK« (V redu).

Pritisnite **tipko za programiranje**, < > da nastavite temperaturo pretoka za izbrano cono.

Za potrditev pritisnite gumb OK.

Zgornji postopek ponovite, da nastavite temperaturo pretoka še za druge cone, če je to mogoče.

Pritisnite gumb »ESC« (Izhod), ↩



Sprememba temperature sanitarne tople vode

OPOMBA:

V primeru samo ene cone ogrevanja, se temperaturo pretoka nastavi s tipko 9 – glejte stran 7.



URNIK PROGRAMIRANJA CENTRALNEGA OGREVANJA

Programiranje urnika omogoča, da kotel ogreje prostor v skladu z vašimi zahtevami.

Pritisnite »OK« (V redu), da nastavite programiranje urnika ogrevanja.

Pritisnite **tipko za programiranje** < > da izberete:

- Nastavitve centralnega ogrevanja

Pritisnite gumb »OK« (V redu).

Na zaslonu se prikaže:

- Nastavitev temperature ogrevanja
- Časovni program
- Funkcija počitnice
- Termoregulacija

Pritisnite **tipko za programiranje**, < > da izberete:

- Časovni program

Pritisnite gumb »OK« (V redu).

Na zaslonu se prikaže:

- Programiranje prostega časa
- Čarovnik za programiranje prostega časa
- Prednastavljeni programi
- Programiranje časa/ročni način

Pritisnite **tipko za programiranje**, < > da izberete:

Programiranje prostega časa

Pritisnite gumb »OK« (V redu).

Na zaslonu se prikaže:

- Vsa območja
- Cona 1
- Cona 2
- Cona 3

Pritisnite **tipko za programiranje**, < > da izberite območje, v katerem želite programirati urnik:

Pritisnite gumb »OK« (V redu).

Pritisnite **tipko za programiranje**, < > da izberete:

- Nastavite temp. Comfort

Pritisnite gumb »OK« (V redu).

Pritisnite **tipko za programiranje**, < > da prilagodite sobno temperaturo med obdobjem Comfort (na zaslonu se bo prikazala vrednost temperature).

Za potrditev pritisnite gumb »OK« (V redu).

Pritisnite **tipko za programiranje**, < > da izberete:

- Nastavitev zmanjšanja temperature

Pritisnite gumb »OK« (V redu).

Pritisnite **tipko za programiranje**, < > da prilagodite sobno temperaturo med obdobjem zmanjšanja temperature (na zaslonu se bo prikazala vrednost temperature).

Za potrditev pritisnite gumb OK.

Pritisnite **tipko za programiranje**, < > da izberete:


- Nastavitev časovnega programa

Pritisnite gumb »OK« (V redu).

Pritisnite **tipko za programiranje**, < > da izberite en ali dva dneva v tednu, ki ju želite programirati.

Vsakič, ko izberete dan, pritisnite gumb OK, da potrdite. Izbrani dnevi za programiranje se prikažejo na zaslonu v okvirju

Pritisnite **tipko za programiranje**, < > da izberete »Save« (Shrani).

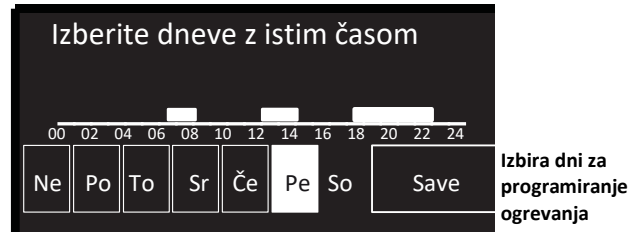

Pritisnite gumb »OK« (V redu) in tipko za programiranje, < >

Nastavite začetek ogrevalnega obdobja, ki ustreza utripajoči vrednosti. Za potrditev pritisnite gumb »OK« (V redu).

Pritisnite gumb »OK« (V redu) in **tipko za programiranje**, < > da nastavite čas konca obdobja udobja. Če želite dodati nova časovna obdobja, pritisnite **tipko za programiranje** < > in izberite **Dodaj obdobje**, pritisnite gumb »OK« (V redu).

Ponovite zgornji postopek, da nastavite začetni in končni čas za vsako dodano obdobje Comfort.

Ko zaključite s programiranjem, pritisnite **tipko za programiranje** < > in izberete »Save« (Shrani).

Za potrditev pritisnite gumb »OK« (V redu).

Programiranje za dneve s funkcijo Comfort			
Začetek	06:30	Konec	08:00
Začetek	12:30	Konec	14:00
Začetek	17:30	Konec	22:00
Dodaj obdobje			
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> 00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 </div>			

Nastavitev urnika programiranja za obdobja udobja

Pritisnite **tipko za programiranje**, < > da izberete:

- Preostali dnevi

Če obstajajo dnevi, ki še niso bili programirani, ponovite zgoraj opisane korake.

Pritisnite **tipko za programiranje**, < > da izberete:

- Spremeni

Za spreminjanje predhodno programiranih obdobj

pritisnite **tipko za programiranje**, < > da izberete:

- Izhod

Za izhod iz urnika programiranja. Za potrditev pritisnite gumb »OK« (V redu).

Zaslon se vrne na prejšnji prikaz. Pritisnite gumb »ESC« (Izhod), ↩ da se vrnete na glavni zaslon.

VODENO PROGRAMIRANJE

Da bi olajšali postopke načrtovanja programiranja, se konfiguracija lahko izvede preko:

- Čarovnika za programiranje prostega časa
- Prednastavljenih programov

Pritisnite **tipko za programiranje**, < > da izberete:

- ČAROVNIK ZA PROGRAMIRANJE ČASA

Pritisnite gumb »OK« (V redu).

Pritisnite **tipko za programiranje**, < > da izberite območje, v katerem želite programirati urnik.

Pritisnite gumb »OK« (V redu).

Pritisnite **tipko za programiranje**, < > da izberete:

- Nastavitev časovnega programa

Pritisnite gumb »OK« (V redu).

Sedaj sledite navodilom po korakih, ki se občasno prikažejo na zaslonu.

- PREDNASTAVLJENI PROGRAMI

Pritisnite gumb »OK« (V redu).

Pritisnite **tipko za programiranje**, < > da izberite območje, v katerem želite programirati urnik.

Pritisnite gumb »OK« (V redu).

Pritisnite **tipko za programiranje**, < > da izberete:

- Nastavitev programiranja

Pritisnite gumb »OK« (V redu).

Pritisnite **tipko za programiranje**, < > da izberete med naslednjimi možnostmi:


- Družinski program
- Brez programa za kosilo
- Poldnevni program
- Vedno aktivno

Za potrditev pritisnite gumb »OK« (V redu).

Pritisnite **tipko za programiranje**, < > da se lahko pomikate po dnevih in času začetka in konca programa ogrevanja.

Pritisnite **tipko za programiranje**, < > da izberete »Save« (Shrani), nato pritisnite gumb »OK« (V redu).

Pritisnite gumb »ESC« (Izhod), ↵ da se vrnete na prejšnji zaslon.

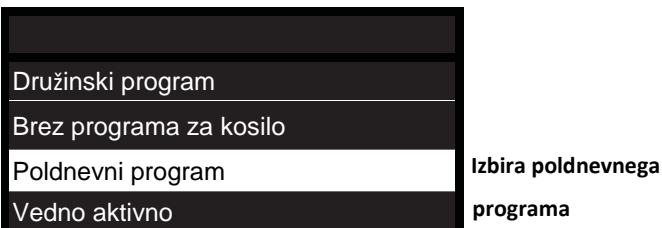


- PROGRAMIRANJE ČASA/ROČNI NAČIN

(ta način se lahko uporablja za izbiro programiranega ali ročnega upravljanja ogrevanja območja)

Pritisnite gumb »OK« (V redu).


Pritisnite **tipko za programiranje**, < > da izberite območje, za katerega želite uporabiti nastavev.

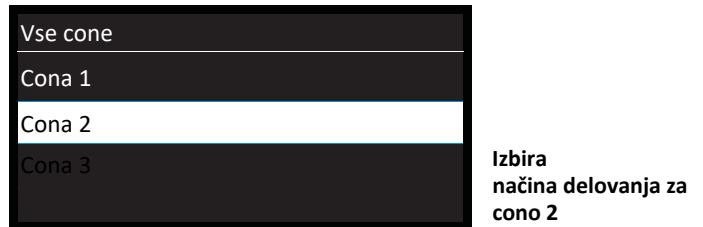

Izberite načrtovano ali ročno programiranje.

Pritisnite gumb »OK« (V redu).

Pritisnite gumb »ESC« (Izhod), ↵ da se vrnete na prejšnji zaslon.

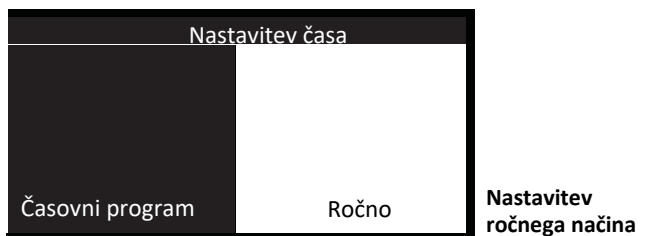

NAČIN ROČNEGA OGREVANJA

Ročni način onemogoča programiranje urnika ogrevanja.

Ročni način omogoča stalno delovanje funkcije ogrevanja/hlajenja.

Če želite izbrati ročno delovanje kotla, pritisnite gumb »OK« (V redu) za dostop do menija.

Pritisnite **tipko za programiranje**, < > da izberete:

- Časovni program

Pritisnite gumb »OK« (V redu).

Pritisnite **tipko za programiranje**, < > da izberete:

- Ročno


Pritisnite **tipko za programiranje**, < > da izberete ročni način in pritisnite gumb »OK« (V redu).

Ponovno pritisnite gumb »OK« (V redu), da shranite nastavitve. Zaslon se vrne na prejšnji prikaz.

Pritiskajte gumb Nazaj, dokler se ne prikaže glavni zaslon.

NASTAVITVE TOPLE SANITARNE VODE

Za dostop do nastavitv STV pritisnite gumb »OK« (V redu).
Pritisnite **tipko za programiranje** < > da izberete:
- Nastavitve STV

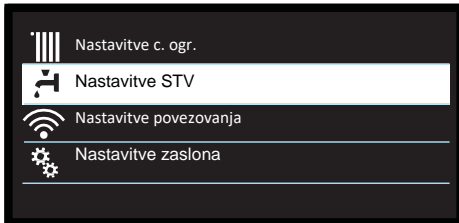

Izbira
nastavitv za
toplo vodo

Pritisnite gumb »OK« (V redu). Na zaslonu se prikaže:

- Nastavitve vrednosti temperature tople sanitarne vode
- Časovni program – NI AKTIVEN
- Funkcija Comfort

Pritisnite **tipko za programiranje**, < > da izberete:

- Nastavitve vrednosti temperature tople sanitarne vode

Dvakrat pritisnite gumb OK.

Pritisnite **tipko za programiranje**, < > da izberete zeleno temperaturo sanitarne tople vode. Za potrditev pritisnite gumb »OK« (V redu).

Pritisnite gumb »ESC« (Izhod), ↶ da se vrnete na prejšnji zaslon.

FUNKCIJA COMFORT

Funkcijo Comfort lahko uporabite za skrajšanje čakalnega časa med izvajanjem zahteve za sanitarno toplo vodo.


Pritisnite **tipko za programiranje**, < > da izberete:

- Comfort (Udobje)

Pritisnite gumb »OK« (V redu).

Pritisnite **tipko za programiranje**, < > da izberete:

- Onemogočeno
- Časovno (lahko se uporablja za ohranjanje toplote sekundarnega izmenjevalnika v obdobjih, ko je kotel neaktiven, kar povečuje dobro počutje – 30 minut)
- Vedno omogočeno

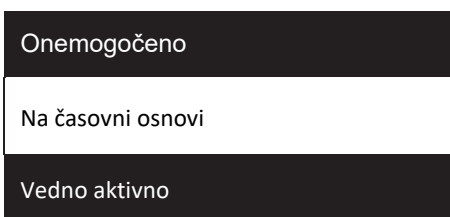

Izbira načina
Comfort

POSEBNE FUNKCIJE

Za nastavitve programiranja posebnih funkcij pritisnite gumb »OK« (V redu).

Pritisnite **tipko za programiranje** < > da izberete:

- Nastavitve centralnega ogrevanja

Pritisnite gumb »OK« (V redu).

Pritisnite **tipko za programiranje**, < > da izberete:

- Funkcija počitnice
- Termoregulacija

Za potrditev izbire pritisnite gumb OK.

- FUNKCIJA POČITNICE

Funkcija počitnic izklopi ogrevanje med počitnicami.

Pritisnite gumb »OK« (V redu).

Pritisnite **tipko za programiranje**, < > da izberete:

- »ON« (vklopi funkcijo)
- »OFF« (izklopi funkcijo)


Pritisnite gumb

»OK« (V redu).

Če izberete »ON« (Vklop), pritisnite **tipko za programiranje**, < > da določite datum, ko se boste vrnili domov.

To bo omogočilo sistemskemu vmesniku, da nadaljuje delovanje – v predhodno nastavljenem načinu – na nastavljeni datum.

Pritisnite gumb »OK« (V redu), da shranite nastavitve; zaslon se vrne na prejšnji prikaz.

Ikona »« se pojavi na zaslonu aktivnih virov, ko je

funkcija počitnice, omogočena.

- TERMOREGULACIJA (FUNKCIJA AUTO)

Funkcija *AUTO* samodejno nastavi režim delovanja kotla v skladu z vrsto namestitve in okoljskimi pogoji.

Prilagoditev temperature v stavbi obsega vzdrževanje notranje temperature na konstantni ravni, medtem ko se zunanja temperatura spreminja.

Pritisnite gumb »OK« (V redu).

Pritisnite **tipko za programiranje**, < > da izberete:

- »ON« (vklopi funkcijo)

- »OFF« (izklopi funkcijo)

Pritisnite gumb »OK« (V redu), da shranite nastavitve; zaslon se vrne na prejšnji prikaz.


Če se temperatura ogrevane vode ne ujema z želeno vrednostjo, jo lahko povečate ali zmanjšate s parametrom za nastavitev temperature ogrevanja.

Na zaslonu se prikaže vrstica za popravke.

Na zaslonu se prikaže ikona » **AUTO** «

(Samodejno).

Pritisnite gumb »ESC« (Izhod), ↶ da se vrnete na glavni zaslon.

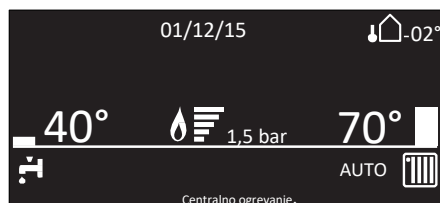

Funkcija
»AUTO«
(Samodejno)
aktivirana

KONFIGURACIJA WIFI – NASTAVITEV POVEZOVANJA

Dostopa do UPORABNIŠKEGA MENIJA


Pritisnite **tipko za programiranje**, < > da izberete:

- Nastavitve povezovanja




Odkrijte **storitve Ariston Net!**

Za aktiviranje daljinskega upravljalnika glejte navodila za hitri zagon **ARISTON NET**, ki se nahaja v škatli.

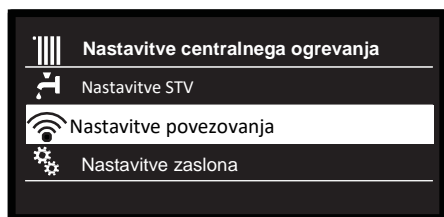

Pritisnite gumb »OK« (V redu).

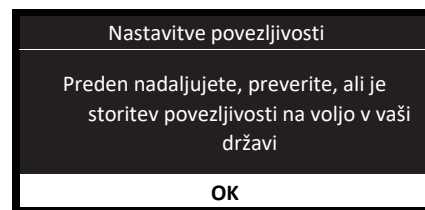

Pritisnite gumb »OK«

(V redu). Na zaslonu

se prikaže

Meni za nastavitve povezovanja

Nastavitve povezovanja				
Vklop/izklop omrežja Wi-Fi		Vklop / izklop Wi-Fi omrežja sistema. Pritisnite tipko za programiranje, < > da izberete:	»OK« (V redu)	»ON« (Vklop) = »Omrežje Wifi je bilo vklopljeno. Pri prvem vklopu nadaljujte s konfiguracijo Wifi preko dostopne točke. "
Opomba: Podmeni »Network configuration« (Kongiguracija omrežja) se prikaže samo, če je omrežje WI-FI nastavljeno na »ON« (Vklop).	»OK« (V redu)		»OK« (V redu)	»OFF« (Izklop) = »Wifi Network has been enabled« (Omrežje Wifi je onemogočeno)
Konfiguracija omrežja	»OK« (V redu)	Postopek omogoča ustvarjanje dostopne točke Wifi za povezavo sistema z internetnim omrežjem.	»OK« (V redu)	Sedaj se morate povezati s pametnim telefonom ali računalnikom na Wifi »Remote Thermo GW« in odpreti internetni brskalnik klikniti na spletno povezavo: 192.168.1.1
				Povezava z lokalnim omrežjem je končana.
				Konfiguracija ni uspela, ponovite postopek.
Serijska številka	»OK« (V redu)	Serijska številka, ki jo je treba uporabiti za registracijo izdelka, je: XXXXXXXXX	»OK« (V redu)	Zaslon se vrne na prejšnji prikaz.
Ponovna konfiguracij	»OK« (V redu)	Želite nadaljevati in obnoviti podatke nazaj na tovarniške nastavitve? Pritisnite tipko za programiranje, < > da »OFF« (Izklop) ali »OK« (Vklop) in pritisnite »OK« (V redu).	»OK« (V redu)	Zaslon se vrne na prejšnji prikaz.
Raven signala WI-FI	»OK« (V redu)	Raven signala XX %	»OK« (V redu)	Zaslon se vrne na prejšnji prikaz.
I Temp	»OK« (V redu)	Če omogočite to funkcijo, bo zahtevana storitev internetnega časa. 0 OFF - 1 ON Pritisnite tipko za programiranje, < > da izberete »OFF« (Izklop) ali »OK«(Vklop) in pritisnite »OK« (V redu).	»OK« (V redu)	Zaslon se vrne na prejšnji prikaz.

Odstranjevanje in recikliranje kotla.

Večina sestavnih delov naših izdelkov je narejena iz recikliranih materialov.

Kotel in njegove dodatke je treba ustrezno odstraniti in ločiti različne materiale, kjer je to mogoče.

Embalažo, ki se uporablja za transport kotla, mora odstraniti inštalater/distributer.

POZOR!!

Recikliranje in odstranjevanje kotla ter dodatne opreme je treba izvesti v skladu s predpisi.

Sprememba vrste plina

Naši kotli so zasnovani tako, da delujejo na zemeljski plin (metan) ali utekočinjeni naftni plin. Če želite spremeniti plin, se morate obrniti na enega od naših pooblaščenih servisnih centrov.

Vzdrževanje

S pristojno osebo se dogovorite se za letni tehnični pregled kotla.

Z ustreznim vzdrževanjem prihranite pri upravljanju sistema.

V primeru, da letnega servisa ne opravite, se bo razveljavilo drugo leto proizvajalčeve garancije.



ITALIJANSKI DIZAJN

Ariston Thermo UK Ltd

Artisan Building
Hillbottom Road
High Wycombe
Bucks HP124HJ
Telefon: 01494 418500

ariston.co.uk

Servisni center: 0333 240 8777

420010963700